Gama ALIMENTARIA








SELLADORA MANUAL

DE BANDEJAS

B 160D

Práctica y compacta, esta máquina manual permite sellar un filmo hermético sobre bandejas hasta 195 x 135 mm y 95 x 135 mm. No hay necesidad de cambiar de herramientas, gracias a su molde bi-formato, puede cambiar de un formato a otro rapidamente y sencillamente.

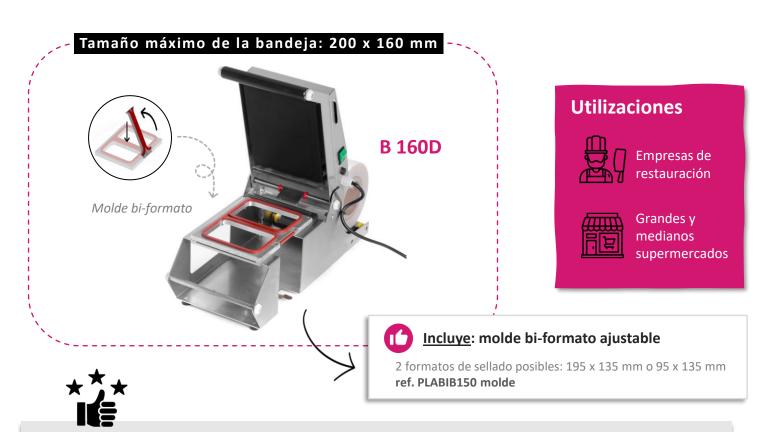

- ✓ Compacta y fácil de usar, para sellar bandejas pequeñas y medianas hasta un tamaño máximo de 200 x 160 mm.
- ✓ Sistema de asas con presión mejorada para un sellado fácil y sin esfuerzo.
- ✓ Equipado con un teclado blando para ajustar la temperatura con precisión.
- ✓ Opción: moldes a la medida de sus bandejas (pongáse en contacto con nosotros).
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).






Materiales compatibles de origen biológico o compostables




















Gama ALIMENTARIA




DATOS TÉCNICOS

| 0 | 0 | | KG | -W- | (b) | | 23 | |
|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| 160 mm (max) | 200 mm (max) | teclado blando | 10 kg | 400 W | 230 V 50/60 Hz | 195 x 135 cm 95 x 135 cm | 1 cavidad 2 cavidades | |


^{*} Dimensiones cubierta abierta



MOLDES ADECUADOS

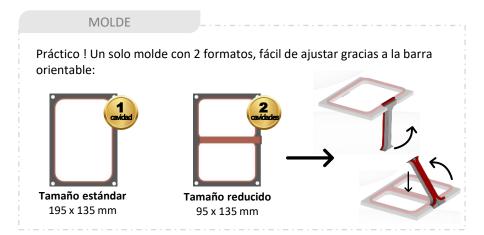


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

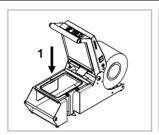


Colocar la bandeja y su contenido sobre el molde.




Desenrollar el filmo sobre la bandeja.



Bajar la asa para cortar y sellar el filmo.

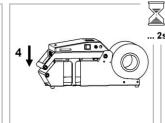

Mantener presionadas las 2 asas durante unos segundos.

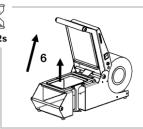

La bandeja está sellada y lista para usar.


¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial: +33 (0)4 74 00 59 54


















2